


Exemple de branchement en parallèle de 4x batteries Zenaji vers onduleur

Sortie d'une Zenaji, deux câbles AWG8 (positif / négatif) par batterie.
Ne pas raccourcir les câbles !

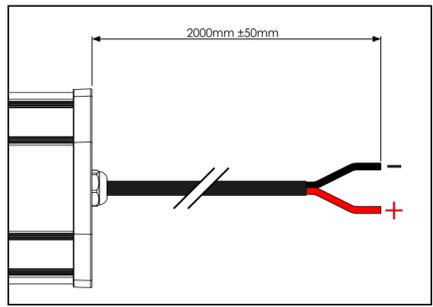

Les batteries Zenaji se branchent en parallèle, et non pas en série, sous peine de dommage irrémédiables !




Vers onduleur batterie (Victron, etc ...)



Disjoncteur / sectionneur-fusible courant-continu adapté. Exemple: C120N 2P 80A / 100A / 125A
Sectionneur en charge DF Electric NH1 125A
Etc



Borniers ERIFLEX de puissance pour mise en parallèle des polarités. D'autres borniers peuvent être utilisés.
Inom par batterie : 40A

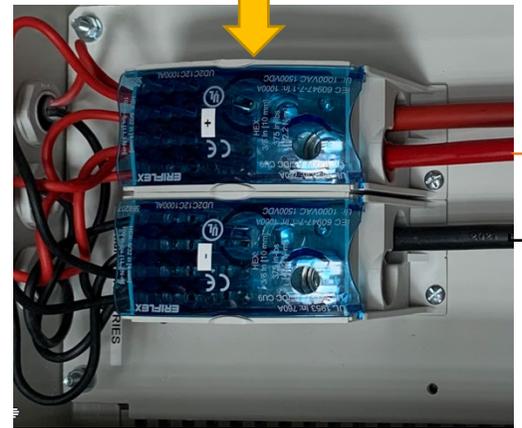

Lire attentivement le manuel Zenaji avant toute utilisation des batteries (pdf).

